

Fast spröjs/äkta spröjs



Tillverkas av trä eller aluminium.
Monteras i det yttersta glaset med kittfals i 1+1-glas och 2+1-glasfönster.
Glasdelande.

Löstagbar spröjs

Tillverkas av plast, aluminium eller trä. Knäpps fast på det yttersta glasets ursida på 2- eller 3-glaskassetter.
Kan tas bort vid fönsterputs.

Mellanglasspröjs

Tillverkas av aluminium. Placeras mellan glasen i glaskassett. Ej glasdelande. Förblir lika snygga år efter år. Blir inte smutsiga och är aldrig i vägen vid fönsterputsning.

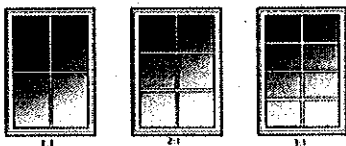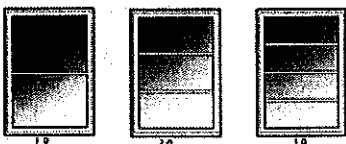

U-värde

Mått på fönstrets värmeisolerande egenskaper. Ju lägre värde, desto bättre förmåga. U-värdet påverkar såväl energiförbrukningen som känslan av komfort inomhus.

dB Rw


Mått på fönstrets ljudisolerande egenskaper. Ju högre värde, desto bättre förmåga. Buller halveras vid var femte enhet. Exempel: vid dB Rw 45 har ljudet halverats två gånger jämfört med dB Rw 35.

Fönsterluft


Utseendemässig indelning inom samma karm. Lufterna styrs främst av öppningsbarhet, men begreppet används även vid icke öppningsbara enheter inom samma karm.



1-luft

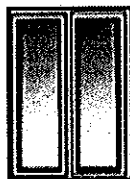

2-luft

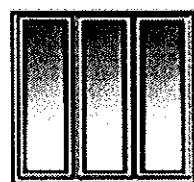

3-luft



4-luft

Bågpost

Tillverkas av trä eller aluminium.
Finns som lös (icke glasdelande) eller fast (glasdelande).
Används t ex när man vill få ett 1-luftsfönster att utseendemässigt uppfattas som 2-luft.



0:1, 1:0, 1:1, 0:2, 1:2

Måttagning


Fönsterstorleken mäts alltid med karmyttermått. Enklarest är det att mäta "hålet i väggen".
Prata med din bygghandlare eller snickare om du är osäker.

Fast karm

Icke öppningsbart fönster. Ett ekonomiskt alternativ t ex vid placering intill fönsterdörr.

Spaltventil

Monteras i karmöverstycket för tilluft.

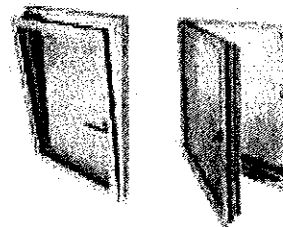

Kipp Dreh

Fönsterbeslag som gör fönstret både sido- och underkantshängt (vädringsläge).



Vridfönster

Fönster med beslag som gör det möjligt att vrida runt fönsterbågen 180 grader. Fönstrets utsida hamnar därvid inåt rummet. Praktiskt vid fönsterputsning!